Samsung GALAXY SPICA

Manuale dell' utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶ **Fare riferimento a**: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ p. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un passaggio; ad esempio: selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Nuovo messaggio**)

[ ] **Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono; ad esempio: [⏻] (indica il tasto di accensione o spegnimento)

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- In questo prodotto è presente una piattaforma Android basata su Linux, che può essere espansa da diversi software basati su JavaScript.
- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail e Google Maps sono marchi di Google, Inc.
- YouTube è un marchio di YouTube, LLC. Il logo YouTube® è un marchio registrato di YouTube, LLC.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
  —Bluetooth QD ID: B015818.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- DivX® è un marchio registrato di DivX, Inc., ed è utilizzato con licenza.
  "Pat. 7,295,673"

CE 0168 !

INFORMAZIONI SU VIDEO DIVX

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo DivX Certified ufficiale in grado di riprodurre video DivX. Visitate www.divx.com per ulteriori informazioni sugli strumenti software necessari per convertire i file in video DivX.

DivX Certified per la riproduzione di video DivX® con risoluzione fino a 720x480
(Dimensione LCD: 320x480).

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza . 2

Avvertenze di sicurezza 2
Precauzioni di sicurezza 5
Importanti informazioni di utilizzo 7

Presentazione del dispositivo 15

Contenuto della confezione 15
Componenti 16
Tasti 17
Icone 18

Prime operazioni con il dispositivo 20

Assemblaggio e preparazione del dispositivo 20
Accensione e spegnimento del dispositivo 25
Schermo tattile 27
Schermata Home 28
Accesso alle applicazioni 30

Personalizzazione del dispositivo 30
Inserimento del testo 32
Download di applicazioni da Android Market 33
Download dei file dal Web 34
Sincronizzazione dei dati 35

Comunicazione 37
Chiamate 37
SMS e MMS 41
Google Mail™ 42
E-mail 44
Google Talk™ 46

Multimedia 47
Formati di file supportati 47
Musica 48
Fotocamera e videocamera 50
Galleria 51
YouTube™ 53
Applicazioni Java ME 54
Social network 56

Produttività personale 57
Rubrica 57
Agenda 60

Web 63
Browser 63
Cerca con Google 66
Google Maps™ 66

Strumenti 68
Bluetooth 68
Wi-Fi 69
Sveglia 71
Calcolatrice 72

Impostazioni 73
Comandi wireless 73
Chiamata 74
Audio e display 76
Sincronizzazione dati 77
Sicurezza e posizione 77
Applicazioni 79
Memoria e telefono 79
Data e ora 80
Lingua e testo 80
Info sul telefono 82

Risoluzione dei problemi ..... a

Indice ..... f

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono cellulare.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito. Abbassate il volume prima di collegare l'auricolare e utilizzate il livello di volume minimo necessario per ascoltare la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente concepiti per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare qualsiasi potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research.

Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il telefono con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e la modalità di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Non usate il dispositivo se lo schermo è lesionato o rotto

Il vetro o l'acrilico rotto possono determinare lesioni alle mani e al viso. Portate il dispositivo presso un centro assistenza Samsung per la sostituzione dello schermo. Un utilizzo disattento del dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.

WARNING

Precauzioni di sicurezza

CAUTION

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/ 32° F o al di sopra di 45° C/113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non disassemblate il vostro dispositivo per evitare il rischio di uno shock elettrico.
- Fate attenzione a non bagnare il dispositivo, poiché i liquidi possono causare seri danni e cambiare il colore dell'etichetta posta nel dispositivo che segnala danni causati dall'acqua. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate.
  I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un telefono elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.

CAUTION

- Evitate di usare il flash o la luce della fotocamera del telefono vicino agli occhi di bambini e animali.
- Il telefono e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo insufficiente quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di interferire con l'antenna interna del telefono.

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il vostro telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di telefoni cellulari che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 Watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR registrato per questo modello è stato pari a 0,595 Watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione laddove possibile, il vostro telefono riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale. Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare

opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO." SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI."

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.

- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Presentazione del dispositivo

In questa sezione vengono descritti i componenti, i tasti e le icone del dispositivo.

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Caricabatteria
- Manuale dell'utente

- Gli accessori forniti con il dispositivo possono variare a seconda del gestore telefonico o del Paese in cui i prodotti vengono distribuiti. Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti consentono una migliore prestazione del dispositivo.

Componenti

La parte anteriore del dispositivo comprende i tasti e gli elementi seguenti:

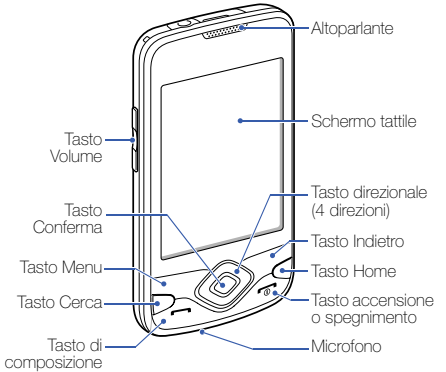

La parte posteriore del dispositivo comprende i tasti e le funzionalità seguenti:

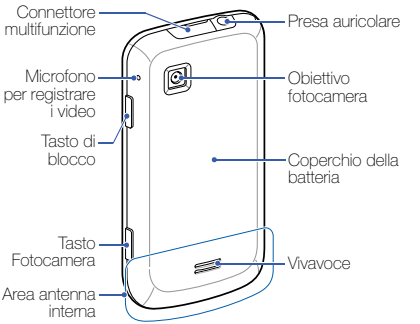

Tasti

Tasto	Funzione
Menu	Apre un elenco di opzioni disponibili sulla schermata corrente
Direzionale	Consente di scorrere tra applicazioni o opzioni di menu
Conferma	Conferma la selezione o l'inserimento
Indietro	Torna alla schermata precedente
Cerca	Accesso a Cerca con Google nella schermata Home; in Rubrica e nel Browser permette la ricerca rispettivamente di contatti e indirizzi Web

Tasto	Funzione
Home	Torna alla schermata Home; apre l'elenco dei programmi recenti (tenete premuto)
Composizione	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata Home consente di aprire il registro chiamate
Accensione o spegnimento	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); termina una chiamata; consente di accedere ai menu rapidi
Volume	Regola il volume del dispositivo.

Tasto	Funzione
Blocco	Spegne il display e blocca lo schermo tattile; sblocca lo schermo tattile (tenete premuto)
Fotocamera	Accende la fotocamera (tenete premuto); nella modalità fotocamera, scatta una foto o avvia la registrazione di un video

Icone

Di seguito sono descritte le icone che appaiono sullo schermo.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Roaming (al di fuori dell'area del gestore telefonico)
	GPS attivato
	Sono disponibili altre icone di stato (toccate l'icona per visualizzarle)

Icona	Definizione
	Chiamata in corso
	Chiamata senza risposta
	Trasferimento di chiamata attivato
	Connesso al computer
	Bluetooth attivato
	Dispositivo Bluetooth collegato
	Wi-Fi attivato
	Sincronizzato con il Web
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS
	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo messaggio vocale

Icona	Definizione
	Nuovo messaggio immediato
	Modo Silenzioso attivato
	Riproduzione musicale in corso
	Modalità aereo attiva
	Livello di carica della batteria
	Sveglia attivata
10:00	Ora attuale

Prime operazioni con il dispositivo

Imparate le operazioni di base per iniziare a utilizzare il dispositivo.

Assemblaggio e preparazione del dispositivo

Iniziate assemblando e configurando il dispositivo per il primo utilizzo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali.

Per utilizzare i servizi UMTS, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

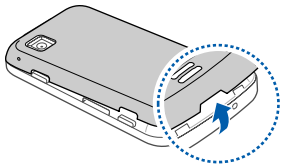

Se il dispositivo è acceso, spegnetelo. ▶ p. 25

2. Inserite la scheda SIM o USIM.

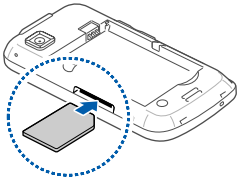

- Inserite la scheda SIM o USIM nel dispositivo con i contatti dorati rivolti verso l'alto.
- Se non inserite una scheda SIM o USIM, potete comunque utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del dispositivo.

3. Inserite la batteria.

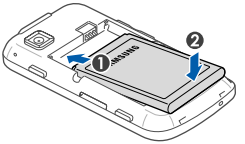

4. Riposizionate il coperchio della batteria.

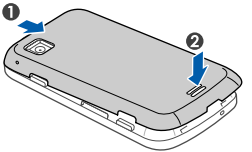

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricate completamente la batteria.

1. Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione sul lato superiore del dispositivo.
2. Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione.

Con il triangolo rivolto verso l'alto

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

3. Collegate la spina elettrica del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.
4. Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente standard AC 220V.
5. Scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
6. Chiudete il coperchio di protezione del connettore multifunzione.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un tono di avviso e un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, caricate la batteria.

Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)

Per archiviare altri file multimediali, installate una scheda di memoria. Il dispositivo accetta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 32 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

La formattazione della scheda di memoria su un PC può provocare incompatibilità con il vostro dispositivo. Formattate la scheda di memoria nel dispositivo.

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore del telefono.

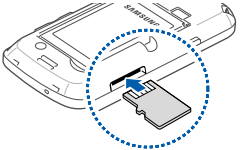

3. Spingete la scheda di memoria nel proprio alloggiamento fino a che non si blocca in sede.
4. Riposizionate il coperchio della batteria.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela.

1. Aprite l'elenco delle applicazioni (▶ p. 30) e selezionate **Impostazioni** → **Memoria e telefono** → **Smonta scheda memoria** sotto **Scheda memoria esterna**.
2. Rimuovete il coperchio della batteria.
3. Spingete la scheda di memoria con delicatezza in modo da liberarla dal dispositivo.
4. Estraete la scheda di memoria dal relativo slot.
5. Rimuovete la scheda di memoria.

Collegamento di un cinturino da trasporto (opzionale)

1. Rimuovete il coperchio della batteria.
2. Fate scorrere un cinturino da trasporto attraverso il foro e agganciatelo alla piccola protuberanza.

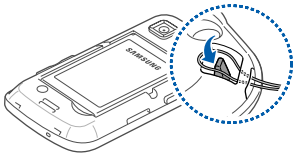

3. Riposizionate il coperchio della batteria.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tenete premuto [ ]. Dopo aver inserito il PIN (se necessario), il dispositivo si collegherà automaticamente alla rete cellulare.

Questo telefono è basato sul sistema operativo Android ed è concepito per offrire una serie di applicazioni e servizi avanzati che possono utilizzare una connessione dati con la rete per verificarne ed aggiornarne lo stato, anche in modo continuo.
In particolare, la connessione con il server web di Google è sempre attiva per impostazione predefinita.
Vi suggeriamo quindi di verificare le condizioni del vostro piano tariffario con il gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico, alcuni servizi potrebbero non essere erogati.

In questo dispositivo è presente un'applicazione che vi consente di abilitare/disabilitare manualmente la connessione dati secondo le vostre esigenze. La disponibilità di questa applicazione varia in base al Paese e al gestore telefonico.

Per spegnere il dispositivo

1. Tenete premuto [ ].
2. Selezionate **Spegnimento** → **OK**.

Blocco o sblocco dello schermo tattile e dei tasti

Potete bloccare lo schermo tattile e i tasti per evitare eventuali operazioni telefoniche indesiderate. Per bloccare, premete [ ]. Per sbloccare, tenete premuto [ ].

Potete impostare un segno di sblocco per evitare che persone non autorizzate sblocchino e utilizzino il dispositivo. ▶ p. 31

Disabilitazione delle funzioni wireless

Disabilitando le funzioni wireless del dispositivo, potete utilizzare i servizi che non richiedono l'accesso a una rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per disabilitare le funzioni wireless, tenete premuto [ ] e selezionate **Modalità offline**.

Rispettate tutti gli avvisi e le indicazioni del personale incaricato quando vi trovate in aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless.

Schermo tattile

Lo schermo tattile del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per usare lo schermo tattile.

Per un utilizzo ottimale dello schermo tattile, rimuovete la pellicola protettiva dello schermo prima di utilizzare il dispositivo.

- Toccate un'icona per avviare un'applicazione oppure selezionate un menu o un'icona.

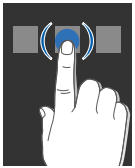

- Trascinate il dito in su o in giù per scorrere gli elenchi verticali.

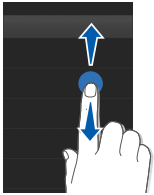

- Trascinate il dito a destra o a sinistra per scorrere gli elenchi orizzontali.

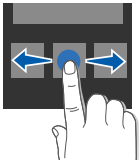

Schermata Home

Quando accendete il dispositivo, viene visualizzata la schermata Home. Da questa schermata, potete accedere a diverse funzionalità e informazioni di stato.

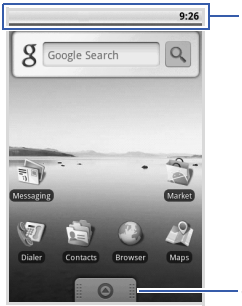

* La schermata Home potrebbe essere differente da quella utilizzata come esempio in questo manuale.

Scorrete sulla schermata Home

Trascinate a destra o sinistra per visualizzare l'area nascosta della schermata Home.

Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata Home aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle. Per aggiungere elementi alla schermata Home

1. Premete [ ] e selezionate **Aggiungi**.
2. Selezionate la categoria dell'elemento → un elemento:
   - **Scelte rapide**: aggiungete collegamenti a elementi come applicazioni, preferiti e contatti.
   - **Widget**: aggiungete widget, come l'orologio analogico, il calendario e mini player.

- **Cartelle**: create una nuova cartella o aggiungete cartelle per i contatti.
- **Sfondi**: impostate un'immagine di sfondo.

Spostamento di elementi sulla schermata Home

1. Toccate e tenete premuto un elemento da spostare.
2. Trascinate l'elemento nella posizione prescelta quando l'elemento viene ingrandito.

Rimozione di elementi dalla schermata Home

1. Toccate e tenete premuto un elemento da rimuovere.
   L'elemento viene ingrandito e l'icona sulla scheda applicazione cambia nell'icona , per indicare che la scheda applicazione diventa la scheda cestino.
2. Trascinate l'elemento sulla scheda cestino.
3. Quando l'elemento e la scheda cestino diventano rossi, rilasciate l'elemento.

Visualizzazione di notifiche e informazioni di rete

Trascinate la barra di stato verso il basso dalla parte superiore dello schermo per accedere alle informazioni di rete e all'elenco notifiche. Per cancellare l'elenco notifiche, selezionate **Cancella notifiche**.

Per nascondere l'elenco, trascinate in alto la parte inferiore dell'elenco.

Accesso alle applicazioni

Per accedere alle delle applicazioni del dispositivo

1. Dalla schermata Home, trascinate in alto per aprire l'elenco delle applicazioni.
2. Selezionate l'applicazione a cui accedere.

- Quando usate applicazioni fornite da Google, dovete disporre di un account Google. Se non disponete di un account Google, createne uno selezionando **Crea** nella schermata di impostazione.
- Se toccate e tenete premuto un'applicazione, quest'ultima viene aggiunta alla schermata Home.

3. Premete [ ] per tornare alla schermata precedente; premete [ ] per tornare alla schermata Home.

Per accedere alle applicazioni recenti

1. Tenete premuto [ ] per aprire l'elenco delle ultime applicazioni aperte.
2. Selezionate l'applicazione a cui accedere.

Personalizzazione del dispositivo

Utilizzate il dispositivo personalizzandolo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Attivazione o disattivazione del tono del tocco

Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Audio e display** → **Selezione sonora**.

Regolazione del volume del tono delle suonerie

Dalla schermata Home, premete il tasto Volume in su o in giù per regolare il volume della suoneria.

Attivazione o disattivazione della modalità silenziosa

Dalla schermata Home, tenete premuto [ ] e selezionate **Modalità silenziosa** per disattivare i suoni del dispositivo.

Per riattivare i suoni, ripetete questa procedura.

Modifica della suoneria

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Audio e display** → **Suoneria telefono**.
2. Selezionate una suoneria dall'elenco, quindi selezionate **OK**.

Attivazione dell'animazione per la commutazione delle finestre

Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Audio e display** → **Animazione**.

Impostazione di un motivo di sblocco

Potete impostare un motivo di sblocco per evitare che persone non autorizzate utilizzino il dispositivo senza il vostro consenso.

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza e posizione** → **Imposta segno di sblocco**.
2. Visualizzate le istruzioni ed esempi e selezionate **Succ.** (se necessario).
3. Tracciate un motivo trascinando il dito per collegare almeno 4 punti.
4. Selezionate **Continua**.
5. Tracciate di nuovo il motivo per confermare.
6. Selezionate **Conferma**.

Dopo aver impostato il motivo di sblocco, il dispositivo richiede tale motivo a ogni accensione. Se non desiderate che il dispositivo richieda il motivo, deselezionate la casella di controllo vicino a **Richiedi segno** in **Sicurezza e posizione**.

Inserimento del testo

Lo schermo tattile del dispositivo consente di inserire testo e creare messaggi o contatti.

Inserimento di testo con la tastiera Android

Quando toccate il campo di inserimento testo, la tastiera Android viene visualizzata sul fondo dello schermo. Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici.

Potete inoltre utilizzare le icone seguenti:

Icona	Funzione
	Passa da maiuscole a minuscole e viceversa; toccate per inserire i caratteri in maiuscolo (il punto diventa verde)
	Elimina i caratteri; cancella il campo di inserimento (tenete premuto)
?123 ABC	Passa dalla modalità Numero/Simboli alla modalità ABC e viceversa
	Inserisce uno spazio

- Per nascondere la tastiera Android, premete [↩].
- Tenete premuto ?123 o ABC e selezionate **Impostazioni tastiera Android** per modificare le impostazioni della tastiera.
- Potete cambiare il tipo di tastiera e passare alla **Tastiera Samsung** o ad altre tastiere scaricate dal Web. Tenete premuto ?123 o ABC e selezionate **Metodo di inserimento** → un tipo di tastiera.
- Per selezionare una variazione di una vocale, toccate e tenete premuta la vocale.

Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Tenete premuto il campo di inserimento testo.
2. Selezionate **Seleziona testo** dall'elenco di opzioni.
3. Trascinate il dito sul testo da evidenziare.
4. Toccate e tenete premuto il testo evidenziato.
5. Selezionate **Copia** per copiare il testo negli appunti.
6. In un'altra applicazione, tenete premuto il campo di inserimento testo.
7. Selezionate **Incolla** per inserire il testo nel campo.

Download di applicazioni da Android Market

La funzionalità del dispositivo basata sulla piattaforma Android può essere estesa installando applicazioni aggiuntive. Android Market consente di acquistare in modo semplice e rapido giochi e applicazioni per dispositivi mobili. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Il dispositivo salverà i file utente dalle applicazioni scaricate nella memoria moviNAND™. Per salvare i file nella scheda di memoria, collegate il dispositivo a un computer e copiateli da moviNAND alla scheda di memoria.

Installazione di applicazioni

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Market**.
2. Selezionate **Accetto** quando appaiono i termini e le condizioni.
3. Selezionate una categoria di elementi → un elemento.
4. Selezionate **Installa** (per gli elementi gratuiti) o **Acquista**.
5. Se selezionate **Installa**, viene immediatamente avviato il download dell'elemento.
6. Se selezionate **Acquista**, dovrete immettere i dati della carta di credito. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Disinstallazione delle applicazioni

1. Dalla schermata iniziale di Android Market, premete [ ] → **I miei download**.
2. Selezionate l'elemento da eliminare.
3. Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

Download dei file dal Web

I file o le applicazioni scaricati dal Web vengono memorizzati in una scheda di memoria nel dispositivo. Per controllare i formati di file supportati, consultate “Formati di file supportati”. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

CAUTION I file scaricati dal Web possono includere virus che danneggiano il dispositivo. Per diminuire tale rischio, scaricate i file solo da fonti fidate.

Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

Download di file dal Web

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Cercate un file o un'applicazione e scaricate.

Per installare le applicazioni scaricate da siti web differenti da Android Market, dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Sorgenti sconosciute**.

Visualizzazione della cronologia download

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Premete [ ] → **Altro** → **Download**.
3. Per cancellare la cronologia dei download, premete [ ] → **Cancella elenco**.
   Per annullare il download, premete [ ] → **Annulla tutti i download**.

Sincronizzazione dei dati

Potete sincronizzare i dati (contatti, calendario e messaggi di Google) con il server Web di Google ed eseguire il backup o il ripristino dei dati. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Al termine della sincronizzazione, il dispositivo rimane connesso al Web. Se vengono apportate modifiche sul Web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e immediatamente ha inizio la sincronizzazione e viceversa.

Attivazione della sincronizzazione automatica

Se aggiungete o modificate dati in un'applicazione (Google Mail, Calendario e Contatti) sul Web, le informazioni aggiornate vengono visualizzate sul dispositivo e viceversa.

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Sincronizzazione dati**.
2. Selezionate **Sincroniz. automatica**.
3. Selezionate le applicazioni da sincronizzare.

Per escludere le applicazioni dalla sincronizzazione automatica, deselezionate la casella di controllo vicino all'applicazione desiderata.

Sincronizzazione manuale dei dati

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Sincronizzazione dati**.
2. Premete [ ] → **Sincronizza adesso**.
   Il dispositivo avvia la sincronizzazione dei dati definiti.

Comunicazione

Imparate le procedure di base per effettuare e rispondere alle chiamate e per inviare e ricevere diversi tipi di messaggi sulla rete cellulare e su Internet.

Chiamate

Imparate come effettuare o rispondere alle chiamate e utilizzare le funzioni per le chiamate.

Quando avvicinate il dispositivo all'orecchio durante una chiamata, lo schermo tattile si blocca automaticamente per impedire immissioni accidentali.

Esecuzione di una chiamata

1. Dalla schermata Home, premete [ ] per aprire il registro delle chiamate.
2. Selezionate **Componi**.
3. Immettete prefisso e numero telefonico.
4. Premete [ ] per comporre il numero.
5. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Risposta a una chiamata

1. Quando arriva una chiamata, premete [ ].

Se l'auricolare è connesso al dispositivo, potete premere il tasto dell'auricolare per rispondere.

2. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume di ascolto

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù.

Utilizzo del vivavoce

1. Durante una chiamata, premete [ ] → **Vivavoce** per attivare l'altoparlante.
2. Per ritornare alla modalità normale, ripetete il passo 1.

In ambienti rumorosi, risulterà problematico sentire la persona con cui si sta parlando utilizzando la funzione vivavoce. Per prestazioni audio ottimali, usate la modalità normale.

Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero della chiamata persa

1. Selezionate la notifica di chiamata persa.
2. Scorrete fino a evidenziare la chiamata persa.
3. Premete [ ] per comporre il numero.

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Dalla schermata Home, premete [⌐] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
2. Selezionare un numero da comporre, quindi selezionate **Richiama** o premete [⌐] per comporre.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Dalla schermata Home, premete [⌐] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
2. Selezionate **Componi**.
3. Tenete premuto **0** per inserire il carattere **+**.
4. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [⌐] per comporre il numero.

Chiamata di un contatto da Rubrica

Potete chiamare numeri direttamente da Contatti utilizzando i contatti memorizzati. ▶ p. 57.

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate il nome di un contatto.
3. Selezionate un numero da comporre o premete [⌐] per comporre il numero predefinito.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata in attesa

Premete [⌂] → **In attesa** per sospendere o recuperare la chiamata.

Composizione di una seconda chiamata

Se la rete supporta tale funzione, è possibile comporre un altro numero durante una chiamata:

1. Premete [ ] → **Chiama** per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Inserite il secondo numero da comporre e premete [ ].
3. Premete [ ] → **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata corrente, premete [ ].

Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, è possibile rispondere a una seconda chiamata in entrata.

1. Premete [ ] per rispondere alla seconda chiamata.
   La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Premete [ ] → **Scambia** per passare a una o all'altra chiamata.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Chiamate il primo partecipante che desiderate aggiungere alla chiamata in conferenza.
2. Mentre siete in linea con il primo partecipante, chiamate il secondo partecipante.
   La chiamata del primo partecipante viene posta automaticamente in attesa.
3. Quando siete connessi con il secondo partecipante, premete [ ] → **Conferenza**.

4. Ripetete i passaggi 2 e 3 per aggiungere più partecipanti (se necessario).
5. Per avere una conversazione privata con un partecipante, premete [⬆] → **Gestisci conferenza**. Selezionate quindi un partecipante → ⇆.
6. Per scollegare un partecipante dalla chiamata in conferenza, selezionate ✆ vicino al partecipante.
   Per terminare la chiamata in conferenza, premete [⏻].

SMS e MMS

Funzioni avanzate di messaggistica. Per istruzioni sull'inserimento di testo, consultate "Inserimento del testo". ▶ p. 32

Invio di un SMS

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio**.
2. Selezionate il campo del destinatario.
3. Inserite il numero del destinatario.
4. Selezionate il campo di inserimento testo.
5. Inserite il testo del messaggio.
   Per inserire emoticon, premete [⬆] → **Inserisci emoticon**.
6. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.
   Il messaggio inviato viene raggruppato in thread di messaggi.

Invio di un MMS

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Messaggi** → **Nuovo messaggio**.
2. Selezionate il campo del destinatario.
3. Inserite un numero di telefono o indirizzo e-mail del destinatario.
4. Selezionate il campo di inserimento testo.
5. Inserite il testo del messaggio.
   Per inserire emoticon, premete [ ] → **Inserisci emoticon**.
6. Premete [ ] → **Allega** → un'opzione e aggiungete un elemento.
7. Premete [ ] → **Aggiungi oggetto** e aggiungete un oggetto per il messaggio.
8. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.
   Il messaggio inviato viene raggruppato in thread di messaggi.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Messaggi**.
2. Selezionate un SMS o MMS dall'elenco dei thread di messaggi.
3. Per un MMS, selezionate per visualizzare l'allegato.

Google Mail™

Potete recuperare nuovi messaggi e-mail da Google Mail nella casella Posta in arrivo. Quando accedete a **Google Mail**, viene visualizzata la schermata Posta in arrivo. Il numero totale di messaggi non letti viene visualizzato nella barra del titolo e i messaggi da leggere appaiono in grassetto. Se avete etichettato un messaggio, la relativa etichetta viene visualizzata in un rettangolo colorato sul messaggio. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

- Google Mail potrebbe essere differente a seconda del gestore telefonico.
- Al primo avvio di Google Mail, l'e-mail non comparirà in quanto la funzione di sincronizzazione automatica è disattivata come impostazione predefinita. Per modificare le impostazioni e sincronizzare l'e-mail, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Sincronizzazione dati** → **Sincroniz. automatica**.

Visualizzazione di messaggi e-mail

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Selezionate un messaggio e-mail dall'elenco dei thread messaggi.

Potete rispondere o inoltrare un messaggio; dal messaggio aperto, selezionate **Rispondi**, **Rispondi a tutti** o **Inoltra**.

Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Potete organizzare le e-mail etichettando i messaggi o aggiungendo stelle per contrassegnare i messaggi importanti. Potete ordinare i messaggi tramite il filtro etichetta.

Aggiunta di un'etichetta a un messaggio

1. Dalla schermata Posta in arrivo, tenete premuto su un messaggio.
2. Selezionate **Cambia etichette**.
3. Selezionate un'etichetta da aggiungere, quindi **OK**.

Aggiunta di una stella a un messaggio

1. Dalla schermata Posta in arrivo, tenete premuto su un messaggio.
2. Selezionate **Aggiungi a Speciali**. Si attiverà l'icona della stella sul messaggio.

Filtro messaggi

1. Dalla schermata Posta in arrivo, premete [⬆] → **Visualizza etichette**.
2. Selezionate l'etichetta del messaggio da visualizzare.

Invio di un'e-mail

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Google Mail**.
2. Premete [⬆] → **Scrivi**.
3. Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
4. Immettete un oggetto e il messaggio.
5. Per allegare un'immagine, premete [⬆] → **Allega** → un file.
6. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

E-mail

Ilmparate come inviare o visualizzare e-mail mediante l'account e-mail personale o aziendale. Verificate i costi col vostro gestore telefonico.

Impostazione di un account POP3 o IMAP

Potete recuperare i messaggi da un massimo di cinque account POP3 o IMAP.

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **E-mail**.
2. Selezionate **Avanti** per avviare la configurazione dell'account.
3. Specificate l'indirizzo e-mail e la password, quindi selezionate **Avanti**.
4. Selezionate un tipo di account (POP3 o IMAP).
5. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Visualizzazione di messaggi e-mail

Quando aprite un account e-mail, potrete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare nuovi messaggi. Dopo aver recuperato i messaggi e-mail, potete visualizzarli offline.

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **E-mail** → la vostra casella postale.
2. Premete [ ] → **Aggiorna** per aggiornare la cartella Ricevuti con i nuovi messaggi e-mail.
3. Selezionate un messaggio e-mail dall'elenco dei thread messaggi.

Invio di un messaggio e-mail

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **E-mail** → un account e-mail.
2. Premete [ ] → **Scrivi e-mail**.
3. Inserite un indirizzo e-mail.
4. Selezionate il campo di inserimento dell'oggetto e specificate un oggetto.
5. Selezionate il campo di inserimento testo e scrivete il testo del messaggio.
6. Premete [ ] → **Aggiungi allegato** → un tipo di elemento multimediale → un file multimediale.
7. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Se siete offline o vi trovate all'esterno dell'area coperta dal vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto nell'elenco dei thread messaggi finché non tornerete online e all'interno dell'area coperta.

Eliminazione di un account e-mail

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **E-mail**.
2. Premete [ ] → **Account**.
3. Tenete premuto l'account da eliminare.
4. Selezionate **Elimina account**.

Google Talk™

Imparate come inviare messaggi immediati ai vostri amici o familiari tramite Google Talk. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Avvio di una chat

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Google Talk**.
   I contatti di tutti i messenger sono elencati negli stati Disponibile, Non al computer, Occupato e Offline.
2. Selezionate un amico dall'elenco di amici. Si apre la schermata della chat.
3. Inserite il messaggio e selezionate **Invia**.
   Per inserire emoticon, premete [ ] → **Altro** → **Inserisci emoticon**.
4. Per spostarsi tra le chat attive, premete [ ] → **Cambia chat**.
5. Per terminare la chat, premete [ ] → **Termina chat**.

Aggiunta di amici all'elenco di amici

1. Dall'elenco di amici, premete [ ] → **Aggiungi amico**.
2. Immettete un indirizzo e-mail nel campo di ricerca.
3. Selezionate **Invia invito**.

Multimedia

Imparate come utilizzare le applicazioni multimediali presenti nel dispositivo: Musica, Video, Fotocamera, Galleria e YouTube.

Formati di file supportati

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file:

Tipo di file	Estensione
Audio	.arm, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Video	.3gp, .mp4
Immagine	.bmp, .gif, .jpg, .png

Tipo di file	Codec
Audio	• Decodifica: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody) • Codifica: AMR-NB
Video	• Decodifica: - Video: H.264, MPEG4, H.263 - Audio: AAC, AMR-NB • Codifica: MPEG4 (Video) + AMR-NB (Audio)

Musica

Imparate come ascoltare musica con il lettore musicale.

Aggiunta di file musicali al dispositivo

Iniziate aggiungendo i file al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Scaricate dal wireless Web. ▶ p. 35
- Copiate nella scheda di memoria.

Copia di file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria.
2. Con un cavo dati opzionale per computer, collegate il computer al dispositivo tramite il connettore multifunzione.
3. Aprite la barra di stato e selezionate **USB connesso** → **Collega**.
   Dopo aver effettuato il collegamento, sul computer si apre una finestra a comparsa.
4. Aprite la cartella per visualizzare i file.
5. Copiate i file dal computer alla scheda di memoria.

Riproduzione di file musicali

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria → un file musicale.
3. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti e icone:

Icona/Tasto	Funzione
/	Mette in pausa o riprende la riproduzione
[1]	Riavvia la riproduzione o torna indietro; cerca indietro (tenete premuto)
[1]	Avanza; cerca avanti (tenete premuto)

Icona/Tasto	Funzione
	Apre la playlist
	Attiva la modalità casuale
	Cambia la modalità di ripetizione
Volume	Regola il volume
	Accede alle opzioni
Barra di avanzamento	Spostate il dito sulla barra di avanzamento per riprodurre un punto specifico del file

1. Quando usate gli auricolari Bluetooth, queste funzioni non saranno disponibili.

Creazione di una playlist

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria → un file musicale.
3. Premete [ ] → **Aggiungi a playlist** → **Nuovo**.
4. Inserite il titolo per la nuova playlist, quindi selezionate **Salva**.
5. Per aggiungere altri file musicali alla playlist, riproducete un file e premete [] → **Aggiungi a playlist** → la playlist.

Funzionalità Party shuffle

Potete aggiungere tutti i file musicali alla playlist in corso di riproduzione.

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria → un file musicale.
3. Premete [] → **Party shuffle**.
4. Per disattivare la funzionalità Party shuffle, selezionate .

Fotocamera e videocamera

Imparate a scattare e visualizzare foto e video. Per utilizzare la fotocamera e la videocamera, dovete prima inserire una scheda di memoria.

Scatto di foto

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Per scattare una foto, premete il tasto Fotocamera oppure selezionate .
   La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate la miniatura in alto a sinistra sullo schermo per visualizzarle.

Registrazione di video

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Videocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Per avviare la registrazione, premete il tasto Fotocamera o selezionate .
5. Premete il tasto Fotocamera o selezionate per interrompere la registrazione.
   Il video viene salvato automaticamente.

Dopo aver registrato i video, selezionate la miniatura in alto a sinistra sullo schermo per visualizzarli.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

1. Tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Premete [ ] → **Impostazioni**.
3. Personalizzate le opzioni seguenti:
   - **Salva coordinate**: impostate per acquisire foto con informazioni sulla posizione (latitudine, longitudine).
   - **Qualità video**: selezionate un'opzione di qualità per registrare i video.
   - **Modalità notturna**: imposta lo scatto di foto in condizioni di scarsa luminosità.

Galleria

Imparate come gestire tutti i file video e foto dalla Galleria.

Apertura di un'immagine

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella di immagini → un'immagine.

   Le foto scattate vengono salvate nella cartella **Foto**.
3. Selezionate ◁ o ▷ per scorrere tra le foto.
   - Per aumentare o diminuire lo zoom, selezionate ⊕ o ⊖.
   - Per ruotare, premete [ ] → **Ruota** → un'opzione di rotazione.
   - Per ritagliare una parte di un'immagine, premete [ ] → **Taglia**. Spostate o ridimensionate quindi il rettangolo per impostare la parte da ritagliare e selezionate **Salva**.

Apertura di un video

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella video → un video.
   I video registrati vengono salvati nella cartella **Video**.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti e icone:

Icona/Tasto	Funzione
	Mette in pausa o riprende la riproduzione
[1]	Cerca indietro
[1]	Cerca avanti
Volume	Regola il volume
Barra di avanzamento	Spostate il dito sulla barra di avanzamento per visualizzare un punto specifico del video

1. Quando usate gli auricolari Bluetooth, queste funzioni non saranno disponibili.

- Evitate di bloccare lo schermo del dispositivo durante la riproduzione di video DivX su richiesta. Ogni volta che si blocca lo schermo durante la riproduzione di un video DivX su richiesta, una delle possibilità di utilizzo disponibili sarà diminuita.
- Evitate di ruotare il dispositivo in senso orizzontale durante la riproduzione di un video DivX Video su richiesta, acquistato presso il negozio Android, mediante il lettore multimediale (che supporta il cambiamento della modalità di visualizzazione). Ogni volta che si ruota il dispositivo in senso orizzontale, una delle possibilità di utilizzo disponibili sarà diminuita.

Visualizzazione di una presentazione

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella di immagini.
3. Premete [ ] → **Presentazione**.

Per personalizzare le impostazioni della presentazione, premete [ ] → **Impostazioni** e modificate le impostazioni sotto **Impostazioni presentazione**.

Condivisione di immagini o video

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella di immagini o video.
3. Toccate e tenete premuto un file immagine o video.
4. Selezionate **Condividi**.
5. Selezionate un'opzione di condivisione.

YouTube™

YouTube è un servizio di streaming video online gratuito. Imparate come visualizzare e condividere video tramite YouTube. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Visualizzazione dei video

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Selezionate un video dall'elenco di video.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in senso orizzontale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti e icone:

Icona/Tasto	Funzione
/	Mette in pausa o riprende la riproduzione
	Cerca indietro

Icona/Tasto	Funzione
⏩	Cerca avanti
Volume	Regola il volume
Barra di avanzamento	Spostate il dito sulla barra di avanzamento per visualizzare un punto specifico del video

Condivisione dei video

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **YouTube**.
2. Tenete premuto su un video.
3. Selezionate **Condividi**.
4. Selezionate un'opzione di condivisione da E-mail, Facebook, Google Mail e Messaggi.
   Si aprirà un nuovo editor messaggi contenente il collegamento al video.

Applicazioni Java ME

Imparate ad usare le applicazioni Java Micro Edition (ME) presenti nel dispositivo. Java ME supporta applicazioni in rete e offline che possono essere scaricate in modo dinamico.

- Questa funzione supporta solo la lingua inglese.
- La disponibilità di questa funzione varia in base alla regione e al gestore telefonico.

Scaricare applicazioni Java

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Java ME Apps**.
2. Premete [⬆] → **Download App.**.
3. Selezionate un'applicazione che desiderate scaricare.

Avvio di un'applicazione Java

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Java ME Apps**.
2. Selezionate un'applicazione.

Per lanciare le applicazioni memorizzate sulla scheda di memoria, premete [ ] → **Scan SDcard**.

Configurazione delle impostazioni dell'applicazione

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Java ME Apps**.
2. Tenete premuta un'applicazione.
3. Selezionate **Application settings** e configurate le impostazioni.

- **Permissions**: autorizza le applicazioni Java o MIDlet ad usufruire di reti, connessioni locali o qualsiasi altro metodo di accesso che richiede permessi.
- **Background running**: imposta se Java può essere attivo in background durante l'utilizzo di altre applicazioni.
- **No default MIDlet**: imposta il MIDlet predefinito da avviare da una suite se c'è più di un MIDlet.
- **Full screen support**: imposta la visualizzazione dell'applicazione Java correntemente in uso in modalità a schermo intero.
- **Alternative key mapping**: imposta l'utilizzo della mappatura codificata compatibile JBlend per specifiche applicazioni Java durante la loro esecuzione.

Social network

Imparate come condividere foto e informazioni tramite Facebook e MySpace. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

- Queste applicazioni supportano solo la lingua inglese.
- La disponibilità di queste applicazioni varia in base alla regione e al gestore telefonico.

Facebook

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Facebook**.
2. Immettete Email e Password del vostro account, e selezionate Login per accedere al servizio.

MySpace

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **MySpace**.
2. Immettete Email e Password del vostro account, e selezionate Login per accedere al servizio.

Produttività personale

Imparate come gestire contatti e a pianificare eventi del calendario. I vostri contatti e il calendario sono sincronizzati con il server Web Google.

Rubrica

Imparate come utilizzare schede contatti e gruppi per memorizzare informazioni personali quali nomi, numeri di telefono e indirizzi.

Creazione di un contatto

Per creare un contatto dalla schermata di composizione

1. Dalla schermata Home, premete [ ] per visualizzare l'elenco delle ultime chiamate.
2. Selezionate **Componi**.
3. Inserite un numero di telefono e premete [ ] → **Aggiungi a Rubrica** → **Crea nuovo contatto**.
4. Inserite le informazioni relative al contatto.
   Per aggiungere un'immagine identificativa del contatto, premete [ ] → **Aggiungi icona**.

5. Al termine, selezionate **Fatto** per aggiungere la scheda contatto.

Per creare un contatto dall'elenco contatti

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [ ] → **Nuovo contatto**.
3. Inserite le informazioni relative al contatto. Per aggiungere un'immagine identificativa del contatto, premete [ ] → **Aggiungi icona**.
4. Al termine, selezionate **Fatto** per aggiungere la scheda contatto.

Importazione di contatti dalla scheda SIM

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [ ] → **Imp. Contatti**.
3. Selezionate i contatti desiderati. Per importare tutti i contatti, premete [ ] → **Importa tutto**.
4. Al termine dell'inserimento delle informazioni del contatto, selezionate **Fatto** (se necessario).

Ricerca di un contatto

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [ ] → **Cerca**.
3. Selezionate il campo **Cerca contatti**.
4. Immettete le prime lettere del nome da trovare e selezionate .
5. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.

Dopo aver trovato un contatto, potete:

- chiamare il contatto premendo [ ]
- modificare le informazioni di contatto premendo [ ] e selezionando **Modifica contatto**

Impostazione di un elenco contatti preferiti

Potete impostare i contatti come preferiti e gestirli separatamente dai contatti regolari. Iniziate aggiungendo contatti all'elenco dei preferiti.

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Tenete premuto su un contatto e selezionate **Aggiungi a preferiti**.
3. Ripetete il passaggio 2 per aggiungere altri contatti all'elenco dei preferiti.

Per accedere all'elenco dei contatti preferiti, dall'elenco contatti selezionate la scheda **Preferiti**.

Filtro contatti per gruppo

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [ ] → **Vedi gruppo**.
3. Selezionate un gruppo → **OK**.
   I contatti vengono filtrati per il gruppo selezionato.

Impostazione dei gruppi di contatti per la sincronizzazione

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Rubrica**.
2. Premete [ ] → **Mod. grup. sinc**.
3. Selezionate un gruppo di contatti da sincronizzare con il server Google.
   Per sincronizzare tutti i contatti, selezionate **Sinc. tutti i contatti**.
4. Selezionate **OK**.

Agenda

Utilizzate il calendario per tenere traccia degli appuntamenti mensili, settimanali e giornalieri.

Cambio della vista dell'agenda

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Agenda**.
   Il calendario si apre nella vista mese.
2. Premete [ ] → un'opzione di visualizzazione:
   - **Agenda**: lista di impegni del mese corrente.
   - **Giorno**: blocchi orari per un giorno intero.
   - **Settimana**: blocchi orari per i giorni in una settimana completa.

Visualizzazione di calendari multipli

Se avete creato Google Calendar sul Web e sincronizzato con il vostro dispositivo, potete selezionare un calendario da visualizzare sul dispositivo. Inoltre, potete visualizzare eventi pianificati in Google Calendar.

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Premete [ ] → **Altro** → **Calendari personali**.
   Tutti i calendari sincronizzati con il dispositivo vengono visualizzati in un elenco.
3. Selezionate le caselle di controllo vicino ai calendari da visualizzare sul dispositivo.

Creazione di un evento

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Premete [ ] → **Nuovo evento**.
3. Completate i campi e regolate le impostazioni per l'evento.
   Nel campo **Agenda**, selezionate un calendario da visualizzare (se ne sono presenti più di uno).
   Nel campo **Promemoria**, impostate un intervallo di tempo promemoria prima dell'avvio dell'evento. Per aggiungere allarmi promemoria per l'evento, premete [ ]→ **Aggiungi promemoria**.
4. Al termine, selezionate **Salva**.

Visualizzazione del programma del giorno

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Agenda**.
2. Premete [ ] → **Oggi**.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Visualizzazione di tutti i promemoria degli eventi

Se impostate un allarme promemoria per un evento del calendario, l'icona viene visualizzata sulla barra di stato.

1. Trascinate la barra di stato in basso dalla parte superiore dello schermo per aprire l'elenco notifiche.

2. Selezionate un promemoria per visualizzare maggiori dettagli sull'evento.
3. Per ritardare o eliminare il promemoria, selezionate **Rinvia tutto** o **Elimina tutto**.

Potete modificare il tipo di promemoria. Da una delle viste calendario, premete [ ] → **Altro** → **Impostazioni** → **Imposta avvisi e notifiche**. Selezionate **Avviso** (per visualizzare una finestra a comparsa), **Notifica barra di stato** (per visualizzare l'icona sulla barra di stato) o **Disattiva** (per disattivare il promemoria).

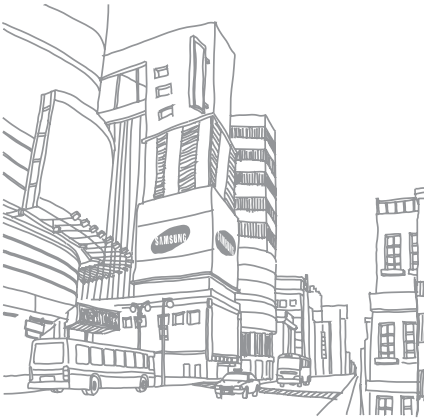

Web

Imparate come collegarvi al Web utilizzando il browser Web integrato. Imparate come utilizzare Cerca con Google e Google Maps.

Browser

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

- L'accesso al Web e il download dei dati possono determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario.
- L'applicazione browser può variare, in base al vostro gestore telefonico.
- Le opzioni disponibili possono variare in base al gestore telefonico o alla regione.

Esplorazione delle pagine Web

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Browser**.
   Si apre la homepage predefinita.

2. Accesso a una pagina Web:
   - Premete [⬆] → **Preferiti** → un preferito.
   - Premete [⬆] → **Preferiti**, selezionate la scheda **Più visitati** o **Cronologia** e selezionate una pagina Web.
   - Premete [⬆] → **Vai**, inserite un indirizzo Web e selezionate **Vai**.
3. Mentre navigate tra le pagine Web, utilizzate le funzioni seguenti:
   - Per tornare alla pagina precedente, premete [↩].
   - Per ricaricare una pagina Web, premete [⬆] → **Aggiorna**.
   - Per aumentare o ridurre lo zoom di una pagina Web, muovetevi in qualsiasi direzione per visualizzare ⊕ o ⊖ e selezionate un'icona di zoom. Per tornare alla visualizzazione originale, selezionate **1x**. La pagina Web visualizzata potrebbe non supportare la funzione zoom.

Apertura di più pagine

Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Accedete a una pagina Web e premete [⬆] → **Nuova finestra**.
3. Aprite un'altra pagina Web nella nuova finestra.
4. Ripetete i passaggi 2 e 3 per aprire altre pagine Web.
5. Premete [⬆] → **Finestre** per visualizzare le pagine Web aperte.
6. Selezionate una pagina Web da recuperare.

Ricerca di testo in una pagina Web

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Premete [ ] → **Altro** → **Trova nella pagina**.
3. Inserite una parola chiave nel campo di ricerca.
   Nella pagina Web viene evidenziato il testo corrispondente alla ricerca.

Memorizzazione delle pagine Web preferite

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Browser**.
2. Premete [ ] → **Preferiti** → **Aggiungi preferito...**.
3. Inserite un titolo della pagina e un indirizzo Web.
4. Selezionate **OK**.

Copia di testo da una pagina Web

Potete copiare del testo da una pagina Web e inserirlo in un'altra applicazione per creare, ad esempio, una nota.

1. Mentre navigate tra le pagine Web, premete [ ] → **Altro** → **Seleziona testo**.
2. Trascinate il dito sul testo desiderato.
   Il testo evidenziato viene copiato negli appunti.
3. In un'altra applicazione, tenete premuto il campo di inserimento testo.
4. Selezionate **Incolla** per inserire il testo nel campo.

Cerca con Google

Potete cercare informazioni nei siti Web con il servizio Cerca con Google. Per impostazione predefinita, la barra degli indirizzi di Cerca con Google viene aggiunta alla schermata Home.

Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

1. Dalla schermata Home, premete [⊕].
2. Inserite una parola chiave e selezionate 🔍. Verrete collegati al sito Web di Google.

Google Maps™

Imparate come trovare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e ottenere indicazioni. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Per usare Google Maps, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza e posizione** → **Utilizza reti wireless** e **Attiva satelliti GPS**.

Modifica della visualizzazione della mappa

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Google Maps**.
2. Selezionate **OK** per chiudere la finestra Intro (se necessario).
3. Premete [⬆] → **Modalità mappa** → una modalità di visualizzazione.

Ricerca sulla mappa

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Google Maps**.
2. Trascinate il dito nella direzione prescelta sulla mappa.
3. Per aumentare o ridurre lo zoom, toccate lo schermo e selezionate 🔍 o 🔍.

Individuazione della posizione

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Google Maps**.
2. Premete [ ] → **La mia posizione**.

Ricerca di una località specifica

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Google Maps**.
2. Premete [ ] → **Cerca**.
3. Utilizzate uno dei metodi seguenti:
   - Inserite l'indirizzo.
   - Inserite la categoria dell'attività.
   - Selezionate un indirizzo visitato dal menu a discesa.
4. Selezionate .

Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Google Maps**.
2. Premete [ ] → **Indicazioni**.
3. Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.
   Per inserire un indirizzo dall'elenco dei contatti o scegliere la posizione sulla mappa, selezionate → **Contatti** o **Punto sulla mappa**.
4. Selezionate un mezzo da viaggio (macchina, autobus o a piedi) e selezionate **Vai**.
5. Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto (se necessario).
6. Premete [ ] → **Mostra sulla mappa**.
7. Al termine, premete [ ] → **Cancella risultati**.

Strumenti

Imparate come utilizzare gli strumenti e le applicazioni aggiuntive del dispositivo.

Bluetooth

Imparate come collegare altri dispositivi wireless per usare le funzioni vivavoce.

Attivazione del Bluetooth

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Comandi wireless**.
2. Selezionate **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Comandi wireless** → **Impostazioni Bluetooth** → **Ricerca dispositivi**.

Il dispositivo effettua la ricerca e visualizza l'elenco dei dispositivi Bluetooth.

2. Selezionate un dispositivo dell'elenco dei dispositivi Bluetooth.
3. Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi selezionate **OK**.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.

- Per effettuare l'abbinamento con un altro dispositivo abilitato Bluetooth, è necessario che entrambi i dispositivi utilizzino lo stesso codice PIN. Gli auricolari o i kit per auto vivavoce possono utilizzare un codice PIN fisso, ad esempio **0000**.
- In base al dispositivo a cui vi collegate, potrebbe non essere necessario immettere il PIN.

Individuazione del dispositivo da parte di altri dispositivi Bluetooth

Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Comandi wireless** → **Impostazioni Bluetooth** → **Raggiungibile**. Il vostro dispositivo rimane visibile agli altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.

Wi-Fi

Imparate come attivare e come connettervi a una wireless LAN. Se vi trovate nel campo di una rete WLAN, il dispositivo può rilevare e connettersi a una WLAN attiva per effettuare chiamate o inviare dati su Internet, oppure navigare sul Web.

Questo dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizione in ambienti interni, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

Attivazione e connessione a una WLAN

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Comandi wireless** → **Wi-Fi**.
   Il dispositivo rileva e indica la presenza delle reti WLAN disponibili.
2. Selezionate **Impostazioni Wi-Fi**.
3. Selezionate una rete in **Reti Wi-Fi**.
4. Inserite una password per la WLAN e selezionate **Fatto** (se necessario).
5. Selezionate **Connetti**.
6. Selezionate un menu basato su Web per collegarvi a servizi online tramite la WLAN.

La WLAN attivata in background consuma energia della batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la WLAN solo quando necessario.

Aggiunta di una WLAN

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Comandi wireless** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
2. Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.
3. Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
4. Al termine, selezionate **Salva**.

Sveglia

Imparate come impostare e controllare le sveglie.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Sveglia**.
2. Premete [ ] → **Aggiungi sveglia**.
3. Selezionate **Attiva sveglia**.
4. Impostate i dettagli della sveglia in ogni campo (ora, suoneria, vibrazione, ripeti ed etichetta).
5. Al termine, premete [ ].

Spegnimento di una sveglia

Quando la sveglia suona, selezionate **Spegni** per spegnerla o **Rinvia** per ripeterla dopo 10 minuti fino ad un massimo di 5 volte.

Eliminazione di una sveglia

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Sveglia**.
2. Tenete premuto sulla sveglia da eliminare.
3. Selezionate **Elimina sveglia** → **OK**.

Cambio del tipo di orologio

Potete cambiare l'aspetto dell'orologio.

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Sveglia**.
2. Selezionate l'immagine dell'orologio.
3. Trascinate a sinistra o destra sul fondo dello schermo.
4. Selezionate il tipo di orologio desiderato.

Calcolatrice

Utilizzate la calcolatrice per eseguire calcoli matematici di base.

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Calcolatrice**.
2. Inserite i numeri e gli operatori matematici utilizzando i tasti della calcolatrice sullo schermo. Per cancellare i numeri visualizzati, selezionate **CANCELLA**.
3. Per visualizzare il risultato, selezionate **=**. Per utilizzare gli operatori avanzati, premete [ ] → **Pannello opzioni avanzate**.

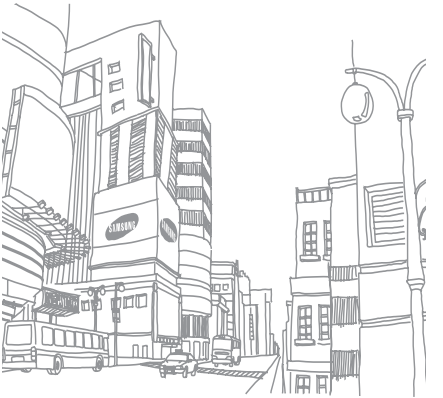

Impostazioni

Imparate come utilizzare le impostazioni del dispositivo.

Per accedere alle impostazioni del dispositivo

1. Dalla schermata Home, aprite l'elenco delle applicazioni e selezionate **Impostazioni**.
2. Selezionate una categoria.

Comandi wireless

Modificate le impostazioni delle connessioni di rete wireless.

Wi-Fi

Attivate o disattivate la funzione Wi-Fi.

Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi**: attiva o disattiva la funzione Wi-Fi.
- **Notifica di rete**: imposta il dispositivo per notificarvi quando una rete aperta è disponibile.
- **Aggiungi rete Wi-Fi**: consente di aggiungere reti WLAN.

Bluetooth

Attivate o disattivate la funzione wireless Bluetooth.

Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth**: attiva o disattiva la funzione wireless Bluetooth.
- **Nome dispositivo**: consente di impostare un nome Bluetooth per il dispositivo.
- **Raggiungibile**: consente di impostare il dispositivo in modo da essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Ricerca dispositivi**: consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

Reti mobili

- **Roaming dati**: consente di impostare il dispositivo per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Usa solo reti 2G**: imposta il dispositivo per collegarlo solo a reti 2G.
- **Operatori di rete**: consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una per il roaming.
- **Profili**: consente di impostare i parametri per i punti di accesso (APN).

Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni wireless del dispositivo.

Chiamata

Modificate le impostazioni delle funzioni di chiamata.

Numeri a selezione fissa

- **Attiva FDN**: limita le chiamate in uscita solo ai contatti specificati nella scheda SIM o USIM. Per attivare o disattivare questa funzione, inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM e riavviate il dispositivo.

- **Cambia PIN2**: consente di modificare il PIN2.
- **Elenco FDN**: consente di impostare un elenco di contatti per la composizione fissa.

Segreteria telefonica

Cambiate il numero della segreteria.

Trasferimento chiamate

Potete trasferire le chiamate entranti verso un altro numero. Quando le chiamate vengono deviate, specificate il numero di destinazione o il ritardo prima che la deviazione venga effettuata.

Blocco chiamate

Limita le chiamate in entrata o in uscita. Potete anche cambiare la password impostata per il blocco chiamate.

Impostazioni avanzate

- **ID chiamante**: visualizza il vostro ID chiamante agli interlocutori per le chiamate in uscita.
- **Avviso di chiamata**: attiva gli avvisi di chiamata in arrivo quando è in corso un'altra chiamata.
- **Risposta automatica**: consente di selezionare il tempo di attesa prima che il dispositivo risponda automaticamente ad una chiamata. Questa impostazione è disponibile solo quando è connesso un auricolare o un auricolare Bluetooth.

Operatori di rete

- **Ricerca reti**: consente di cercare le reti disponibili e selezionarne una per il roaming.
- **Seleziona automaticamente**: imposta il dispositivo in modo da selezionare automaticamente la prima rete disponibile.

Audio e display

Cambiate le impostazioni dei vari suoni del dispositivo e della visualizzazione.

Modalità silenziosa

Attivate la modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni.

Volume suoneria

Impostate il volume per la suoneria e le notifiche.

Volume supporti

Impostate il volume per musica e video.

Suoneria telefono

Selezionate la suoneria da riprodurre per le chiamate in arrivo.

Vibrazione telefono

Attivate la vibrazione del dispositivo per avvisarvi delle chiamate in arrivo.

Suoneria notifiche

Selezionate una suoneria per avvisarvi degli eventi, ad esempio messaggi in arrivo, chiamate perse e sveglie.

Toni tastiera

Impostate il dispositivo in modo che emetta suoni quando toccate i tasti della tastiera di composizione.

Vibrazione tastiera

Impostate il dispositivo in modo che vibri quando toccate i tasti sulla tastiera di composizione.

Selezione sonora

Impostate il dispositivo in modo che emetta un suono quando selezionate un'applicazione o un'opzione sullo schermo tattile.

Notifiche scheda SD

Impostate il dispositivo in modo che emetta un suono quando viene riconosciuta una scheda di memoria.

Orientamento

Impostate l'orientamento dello schermo in modo che segua automaticamente l'orientamento del dispositivo.

Animazione

Impostate il dispositivo per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.

Luminosità

Regolate la luminosità dello schermo.

Timeout schermo

Impostate il tempo nel quale lo schermo resta attivo quando il dispositivo non è in uso.

Sincronizzazione dati

Selezionate le applicazioni da sincronizzare con il server Web Google. ▶ p. 35

Sicurezza e posizione

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo, della scheda SIM o USIM e della funzionalità GPS.

Utilizza reti wireless

Impostate il dispositivo in modo da utilizzare la rete wireless per il controllo della posizione, se supportato dall'applicazione.

Attiva satelliti GPS

Attivate la funzionalità GPS per il controllo della posizione, se supportato dall'applicazione. Con il GPS, potete visualizzare la posizione a livello di via.

Richiedi segno

Impostate il dispositivo in modo da richiedere all'accensione il segno di sblocco definito. In questo modo, potete impedire a persone non autorizzate di sbloccare il dispositivo.

Mostra segno

Consentite o meno la visibilità del segno di sblocco mentre lo tracciate.

Utilizza feedback tattile

Impostate la vibrazione del dispositivo quando toccate e tracciate il segno di sblocco.

Imposta segno di sblocco

Impostate un segno di sblocco per il dispositivo.
▶ p. 31

Configura blocco SIM

- **Blocca scheda SIM**: bloccate la scheda SIM o USIM attivando la richiesta del PIN. Dovrete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.
- **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN.

Password visibili

Per impostazione predefinita, il dispositivo mostra il carattere * mentre digitate la password, per motivi di sicurezza. Impostate il dispositivo in modo da visualizzare la password mentre viene digitata.

Applicazioni

Modificate l'impostazione di gestione delle applicazioni installate.

Sorgenti sconosciute

Selezionate per scaricare applicazioni da qualsiasi origine. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.

Gestisci applicazioni

Consente di accedere all'elenco delle applicazioni installate sul dispositivo e controllarne le relative informazioni.

Per vedere tutte le applicazioni in esecuzione o le applicazioni di terze parti installate in seguito, premete [ ] → **Filtro** → **In esecuzione** o **Terze parti**.

Sviluppo

- **Debug USB**: selezionate per collegare il dispositivo a un computer tramite cavo dati.
- **Resta sveglio**: consente di impostare l'attivazione dello schermo del dispositivo durante la ricarica della batteria.
- **Consenti posizioni test**: consente l'invio di informazioni di servizio e posizione simulate a un servizio di Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo dell'applicazione.

Memoria e telefono

Controllate le informazioni relative alle schede di memoria e al dispositivo, il formato della scheda di memoria interna ed esterna e ripristinate il dispositivo.

Data e ora

Controllate l'aspetto e il comportamento di data, ora e fuso orario.

Lingua e testo

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

Seleziona lingua

Selezionate la lingua utilizzata per tutti i menu, applicazioni ed editor di testo.

Tastiera Android

Le opzioni disponibili possono variare in base al gestore telefonico o alla regione.

- **Vibra se premi un tasto**: il dispositivo vibra quando premete un tasto.
- **Suona se premi un tasto**: il dispositivo emette un suono quando premete un tasto.
- **Maiuscola automatica**: il dispositivo inserisce automaticamente la prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto esclamativo o interrogativo.
- **Mostra suggerimenti**: imposta il dispositivo per visualizzare i suggerimento durante l'immissione. Impostate i suggerimenti.
- **Completamento autom.**: imposta il dispositivo per inserire automaticamente una parola evidenziata mediante barra spaziatrice o punteggiatura quando sono selezionati **Mostra suggerimenti**.

Tastiera Samsung

- **Modalità inserimento**: seleziona un tipo di pannello di immissione.
- **Lingua**: consente di selezionare una lingua di inserimento.

- **Completamento parole**: imposta il dispositivo per l'inserimento automatico della parola evidenziata utilizzando la barra spaziatrice dopo aver inserito le prime lettere.
- **Punto completam. parola**: consente di selezionare il numero di caratteri da immettere prima di passare al **Completamento parole**.
- **Correttore ortografico**: imposta il dispositivo per la correzione automatica di parole digitate incorrettamente.
- **Suggerimento parola**: imposta il dispositivo per la visualizzazione di suggerimenti per parole o locuzioni di uso frequente.
- **Aggiunta automatica**: imposta il dispositivo per l'aggiunta automatica di nuove parole immesse.
- **Sostituzione automatica**: imposta il dispositivo per la sostituzione automatica di parole quando si immettono scelte rapide per parole specifiche.
- **Correzione regionale**: imposta il dispositivo per la correzione automatica di parole digitate incorrettamente in base alla normale ortografia per la vostra regione.
- **Riacquisisci**: il dispositivo visualizza nuovamente l'elenco di suggerimenti per la parola nel caso selezioniate la parola errata dall'elenco.
- **Dizionario personale T9**: consente di aggiungere parole nuove e di modificarle.
- **Sostituzione autom. T9**: consente di aggiungere nuovi collegamenti a parole specifiche e di modificarle.
- **Vibra se premi un tasto**: il dispositivo vibra quando premete un tasto.
- **Suona se premi un tasto**: il dispositivo emette un suono quando premete un tasto.
- **Maiuscola automatica**: il dispositivo inserisce automaticamente la prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto esclamativo o interrogativo.

Dizionario utente

Impostate il vostro dizionario. Premete [⬆] → **Aggiungi** e inserite una parola da salvare nel dizionario. Le parole nel dizionario appaiono come suggerimenti per le immissioni di testo.

Info sul telefono

Consente di accedere a informazioni sul dispositivo e di controllarne lo stato. Potete inoltre aggiornare il dispositivo dopo aver verificato la disponibilità di aggiornamenti software mediante Samsung New PC Studio.

Se volete utilizzare Samsung New PC Studio, è necessario disattivare l'Archivio di massa in **Impostazioni avanzate** → **Archiviazione di massa** prima di connettere il dispostivo al PC.

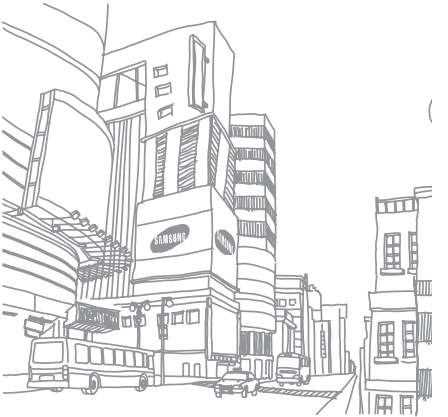

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui abbiate problemi con il vostro dispositivo, prima di rivolgervi all'assistenza provate a eseguire queste procedure.

Quando si accende il dispositivo o durante il suo utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o quando è stata attivata la richiesta del codice PIN, dovete inserite il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu **Blocca scheda SIM**.
PUK	La scheda SIM o USIM viene bloccata in genere a seguito dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi. Per inserire il PUK, tenete premuto [🔒] quando compare il messaggio di blocco PUK.
PIN2	Quando accedete ad un menu che richiede l'inserimento del PIN2, inserite il PIN2 fornito con la vostra scheda SIM o USIM. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro fornitore di servizi.

Il dispositivo chiede di inserire la scheda SIM

Assicuratevi che la scheda SIM o USIM sia correttamente inserita.

Il dispositivo non mostra alcun segnale (nessuna barra accanto all'icona di rete)

- Se avete appena acceso il dispositivo, attendete circa 2 minuti affinché si colleghi alla rete cellulare.
- Potreste non essere in grado di ricevere il segnale all'interno di tunnel o ascensori. Spostatevi quindi in uno spazio aperto.
- Potreste trovarvi fuori copertura. Dovreste quindi ricevere il segnale non appena entrate all'interno di una zona coperta dal segnale della rete cellulare.

Avete dimenticato il PIN o il PUK

Se avete dimenticato o perso il PIN o PUK fornito con la scheda SIM o USIM, rivolgetevi al rivenditore o al gestore telefonico.

Sul display vengono visualizzate righe bianche

Il display visualizza righe bianche se avete acceso il dispositivo dopo un lungo periodo di inutilizzo o se avete rimosso la batteria senza prima aver spento il dispositivo. Il display dovrebbe risolvere automaticamente il problema in breve tempo.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata

- Accertatevi di aver premuto [⌐].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero chiamato.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

L'interlocutore non sente quando parlate

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito.
- Spostate il microfono integrato più vicino alla vostra bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Assicuratevi di non interferire con l'antenna interna posta nella parte inferiore del dispositivo.
- Quando vi trovate in aree in cui il segnale è debole, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

La batteria non si carica correttamente o a volte il dispositivo si spegne durante la carica

- Scollegate il dispositivo dal caricabatterie, rimuovete e reinstallate la batteria, quindi provate a caricarla nuovamente.
- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.

Il dispositivo risulta caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che necessitano di maggiore potenza, il dispositivo può surriscaldarsi. Ciò risulta normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Il dispositivo richiede l'eliminazione di alcuni dati

La memoria disponibile è scarsa. Spostate i dati su una scheda di memoria o eliminate degli elementi dalle applicazioni.

Il vostro dispositivo non riesce a collegarsi a Internet

- Assicuratevi di aver specificato le impostazioni valide per il vostro gestore telefonico.
- Assicuratevi di aver attivato la connessione wireless al gestore di telefonia mobile e verificate che il segnale sia sufficientemente forte.
- Accertatevi di avere immesso il nome utente e la password corretti.

Non riuscite a rilevare un dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che in entrambi i dispositivi sia stata attivata la funzione Bluetooth.
- Assicuratevi che la distanza tra i dispositivi non sia superiore ai 10 metri e che non siano separati da pareti o altri ostacoli.
- Verificate che sia attivata la visibilità di ogni dispositivo.
- Assicuratevi che entrambi i dispositivi siano compatibili con la tecnologia wireless Bluetooth.

Non riuscite ad ascoltare musica tramite l'auricolare Bluetooth stereo

- Assicuratevi che il dispositivo sia collegato all'auricolare.
- Assicuratevi che il formato musicale che state cercando di ascoltare sia supportato dall'auricolare.
- Assicuratevi che la distanza tra l'auricolare e il dispositivo sia compresa nel campo di ricezione e che non siano infrapposti pareti o altri ostacoli.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Le applicazioni installate possono causare errori. In questo caso, passate alla Modalità provvisoria ed eliminate l'ultima applicazione installata. Per passare alla Modalità provvisoria, tenete premuto [ ] fino a visualizzare "Modalità provvisoria" all'avvio del dispositivo.

Se il problema non si risolve, eseguite un ripristino hardware utilizzando uno dei metodi seguenti:

Dalla schermata Home, aprite l'elenco applicazioni e selezionate **Impostazioni** → **Memoria e telefono** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina telefono**.

Il ripristino hardware rimuove tutte le applicazioni installate, i dati memorizzati nel dispositivo e reimposta tutte le impostazioni a quelle predefinite. Tuttavia, la lingua non verrà reimpostata.

Indice

agenda
cambio della vista, 60
visualizzazione di calendari multipli, 60
visualizzazione giorno corrente, 61
visualizzazione promemoria, 61

applicazioni
download da Android Market, 34
download dal Web, 35
visualizzazione cronologia, 35

Applicazioni Java ME 54

auricolare 38

avviso di chiamata 75

barra di stato 29

batteria
caricamento, 22
indicatore batteria scarica, 23
installazione, 20

blocco chiamate 75

Bluetooth
attivazione, 68
connessione ad altri dispositivi, 68

calcolatrice 72

calendario
creazione di eventi, 61

Cerca con Google 65, 66

chiamate
composizione di chiamate aggiuntive, 40
esecuzione, 37
in conferenza, 40
messa in attesa, 39
recupero di chiamate in attesa, 39
risposta ad altre chiamate, 40
risposta, 38

conferenze telefoniche
vedere chiamate, in conferenza

contatti
aggiunta, 57
importazione dalla scheda SIM, 58
impostazione preferiti, 59
ricerca, 58

copia e incolla
in un'applicazione, 33
in una pagina Web, 65

data e ora 80

e-mail, messaggi
impostazione account, 44
invio, 45
visualizzazione, 45

formati di file supportati 47

foto
scatto, 50
visualizzazione presentazioni, 53
visualizzazione, 51

fotocamera 50

galleria 51

Google Mail 42

Google Maps 66

Google Talk 46

GPS 78

home, schermata 28

inserimento di testo 32

Internet, vedere Web, browser

lettore musicale
aggiunta di file al dispositivo, 48
creazione di playlist, 49
riproduzione di musica, 48

messaggi
chat con messaggi immediati, 46
invio di e-mail, 45
invio messaggi Google, 44
invio MMS, 42
invio SMS, 41
visualizzazione e-mail, 45
visualizzazione messaggi Google, 43
visualizzazione MMS, 42
visualizzazione SMS, 42

MMS
invio, 42
visualizzazione, 42

numeri a selez. fissa 74

protezione 77

sblocco, motivo 31

scheda di memoria 23

silenzioso, modo 31

SIM, scheda 20

sinc. con Google
autosinc, 35, 36
manuale, 36

SMS
invio, 41
visualizzazione, 42

suoneria 31

suoneria, volume 30

sveglia 71

testo
copia e incolla, 33
inserimento, 32
messaggi, 41

tocco, tono 30

trasferimento chiamate 75

video
condivisione, 54
registrazione, 50
visualizzazione, 50, 52

volume
volume chiamata, 38
volume suoneria, 30

Web, browser
accesso alle pagine Web, 63
aggiunta preferiti, 65
apertura di più pagine, 64

Wi-Fi, vedere wireless LAN

wireless LAN
aggiunta reti, 70
connessione a, 70

YouTube 53

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare UMTS/GSM : GT-I5700

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsysh House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.08.27 Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25891A
Italian. 11/2009. Rev. 1.0